





«Připojený» spínač/stmívač s N vodičem
7 521 66 - 7 522 66 - 7 523 66

 **legrand**[®]

Vyžaduje předchozí instalaci startovacího kitu «...with Netatmo».

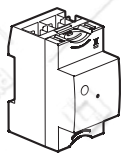


NEBO

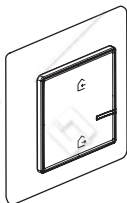


Komunikační modul

Komunikační brána se spínanou zásuvkou a ovládačen scénářů «doma/mimo domov»


Obsah balení

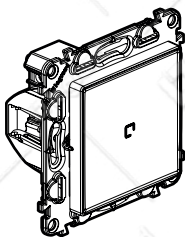

«Připojený» spínač s N vodičem
(s možností stmívání)

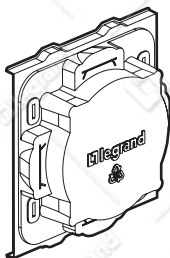



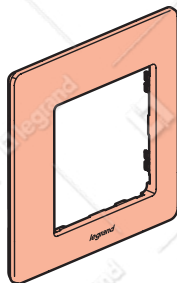







Ochranný kryt



Krycí rámeček

Charakteristika

Defaultně ve spínacím módu ON/OFF, pracuje tento spínač s těmito světelnými zdroji:

			LED 		
100-240 VAC 50/60 Hz	2 x 2,5 mm ²				
240 VAC	Maxi.	150 W	(*)150 W	150 W	150 W
100 VAC	Maxi.	75 W	(*)75 W	75 W	75 W


(*) Pro správnou funkci se doporučuje použít žárovky stejného výrobce a typu.

V módu stmívače (lze aktivovat v aplikaci Home + Control) pracuje pouze se stmívatelnými světelnými zdroji (lze identifikovat dle loga na obalu).




Tip pro výměnu schodišťového spínače (č.6):

klasický zapuštěný spínač nahrazený bezdrátovým spínačem

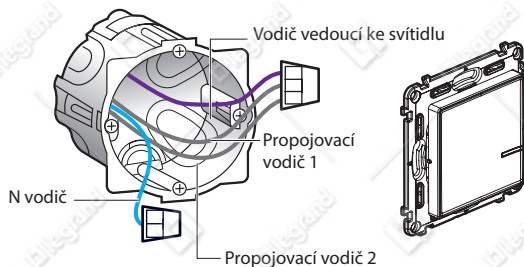


Než začnete: upozornění na kabeláž

Pro ovládání světla ze dvou nebo více míst dodržujte následující:

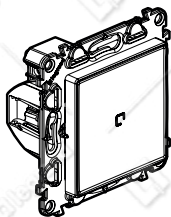


Spínač s možností stmívání s N vodičem

A

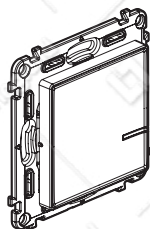


A/NEBO

x 1
nebo více

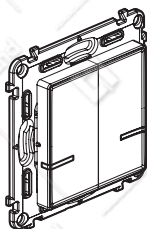

A/NEBO

x 1
nebo více

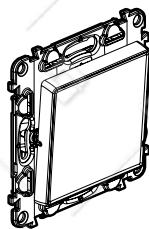

x 1
nebo více

Bezdrátové ovládače pro všechny další místa ze kterých chceme světlo spínat (nejsou součástí dodávky)

Až 20 tlačítek (nejsou součástí balení)



Nikdy nepoužívejte: dva spínače (s možností stmívání) pro ovládání stejného světla tzn. pro náhradu funkce klasického spínače č.6 (schodišťového) a 7 (křížového).

① Důležitá bezpečnostní opatření

1



OFF

Vypněte hlavní jistič


2



Před započetím práce zkontrolujte zda je instalace skutečně bez napájení.


② Instalujte drátový spínač (s možností stmívání)

1

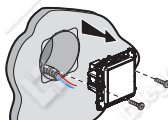


Vyjměte a odpojte stávající spínač

3

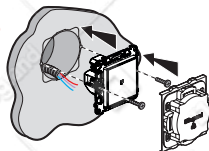

2 Připojte vodiče na spínač

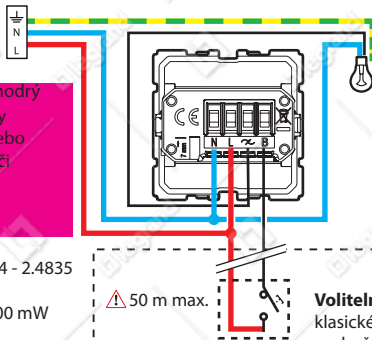

N (nulový) = modrý
L (fáze) = nikdy ne modrý nebo žlutozelený či zelený

Rozsah frekvence: 2.4 - 2.4835 GHz
Výstupní výkon: < 100 mW

⚠ 50 m max.

Volitelné: připojení klasického tlačítka bez podsvětlení



Drátový spínač (s možností stmívání) pracuje se standardními nebo stmívatelnými žárovkami včetně LED. Pokud je aktivní mód «stmívač» je nutné použít



3 Pro přidání dalších přístrojů do instalace čtete pokyny:

-v aplikaci **Legrand Home + Control** (Nastavení/Přidat přístroj)

-případně v návodech na **www.legrand.cz**



www.legrand.cz

Legrand - technická podpora

tel.:246 007 607 - e-mail.: technicka.podpora@legrandcs.cz

Bezpečnostní pokyny

Tento výrobek musí být instalován podle instalačních pokynů kvalifikovaným elektrikářem. Nesprávná instalace a/nebo používání mohou způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár. Před vlastní instalací si přečtete návod a vezměte v úvahu specifické vlastnosti prostoru a umístění, kde bude výrobek instalován. Přístroj neotevírejte, nerozebírejte, neopravujte a neměňte pokud k tomu neexistuje zvláštní pokyn v návodu. Všechny výrobky Legrand smí otevřít a opravovat výhradně pracovníci výškolení a pověření společností Legrand. Každé neoprávněné otevření nebo oprava má za následek ztrátu všech odpovědností, práv na výměnu a záruk. Používejte výhradně doplňky značky Legrand.

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný,

Legrand

prohlašuje že rádio-elektronické zařízení popisované v tomto návodu odpovídá nařízení 2014/53/EU.

Plný text tohoto EU prohlášení je dostupný na stránce:

www.legrandoc.com