


Pro správnou funkci přístroje je nutné nejdříve instalovat startovací kit Plexo s Netatmo.

Obsah balení

Povrchová instalační krabice s membránovými průchodkami (2 ks).

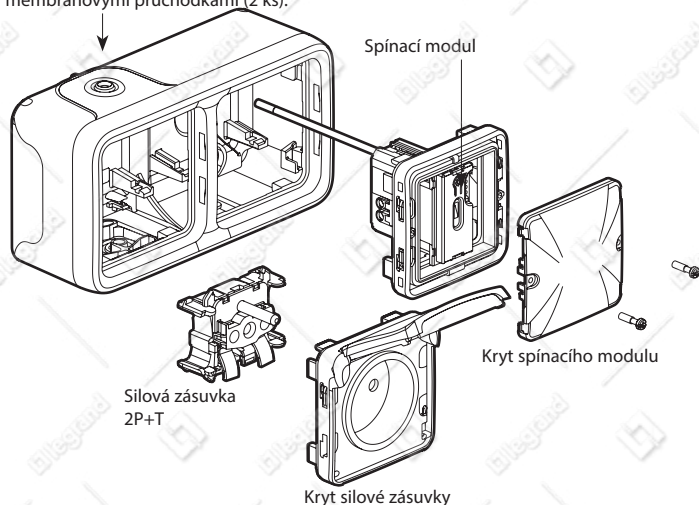


Bezpečnostní pokyny

Tento výrobek musí být instalován podle instalačních pokynů kvalifikovaným elektrikářem. Nesprávná instalace a/nebo používání mohou způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár. Před vlastní instalací si přečtěte návod a vezměte v úvahu specifické vlastnosti prostoru a umístění, kde bude výrobek instalován. Přístroj neotevírejte, nerozebírejte, neopravujte a neměřte pokud k tomu neexistuje zvláštní pokyn v návodu. Všechny výrobky **Legrand** smí otevřít a opravovat výhradně pracovníci vyškolení a pověření společností **Legrand**. Každé neoprávněné otevření nebo oprava má za následek ztrátu všech odpovědností, práv na výměnu a záruk. Používejte výhradně doplňky značky **Legrand**.

Než začnete: upozornění na kabeláž

Pro ovládání **zásuvky** použijte pouze následující přístroje:

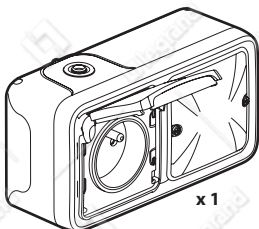


Spínaná zásuvka



x 1

A / NEBO

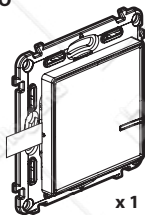


x 1

nebo více

Bezdrátový spínač

A / NEBO

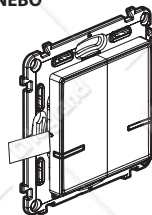

x 1

nebo více

1 nebo 2násobný bezdrátový spínač pro všechna ovládací místa (není součástí balení)



Nikdy nepoužívejte: drátový spínač (s možností stmívání) pro ovládání spínané nebo klasické zásuvky.

1 Důležitá bezpečnostní opatření

1



OFF

Odstraňte stávající klasickou zásuvku


2



Před započítím práce zkontrolujte zda je instalace skutečně bez napájení.


2 Instalujte silovou zásuvku a spínací modul

1 Instalační krabici připevněte na zeď

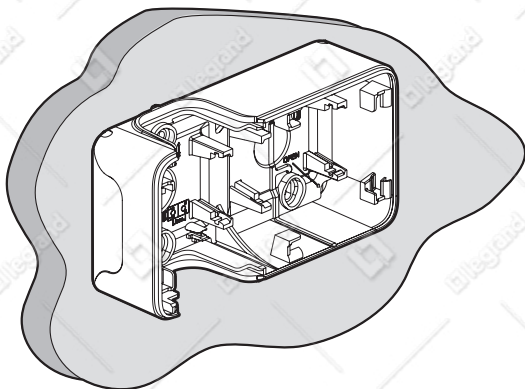

② Instalujte silovou zásuvku a spínací modul (pokračování)

② Instalujte membránové průchodky, protáhněte kabeláž

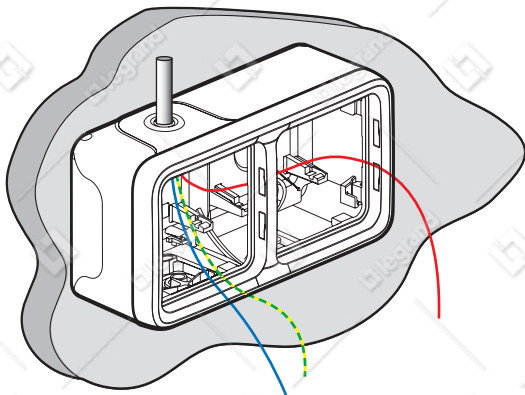


Okruh musí být jištěn jisticím prvkem 16 A

② Instalujte silovou zásuvku a spínací modul (pokračování)

③ Zásuvku a spínací modul připojte na kabeláž

Použijte pevný vodič
2,5 mm²

16 A - 230 V~
3680 W maxi
cos 0,8

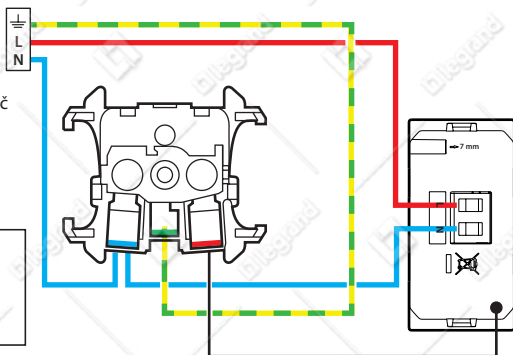


- N (nulový) = modrý
- L (fáze) = nikdy ne modrý nebo žlutozelený či zelený
- \perp (ochranný či zemnicí) = zelenožlutý

Rozsah frekvence: 2.4 - 2.4835 GHz


Výstupní výkon: < 100 mW

Použití: +5°C - +45°C

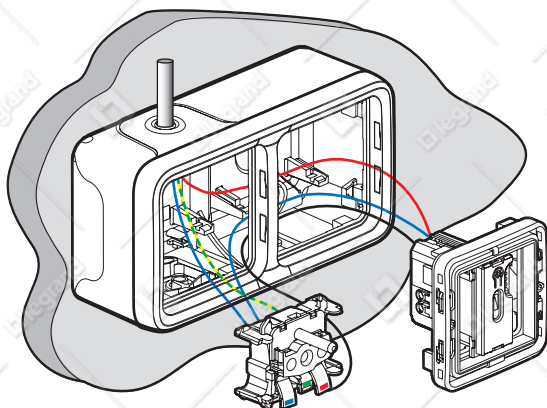


② Instalujte silovou zásuvku a spínací modul (pokračování)

④ Silovou zásuvku a spínací modul instalujte do instalační krabice

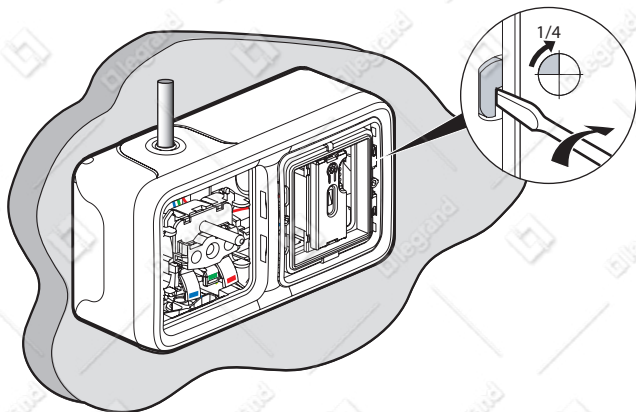

⑤ Nainstalujte kryt zásuvky

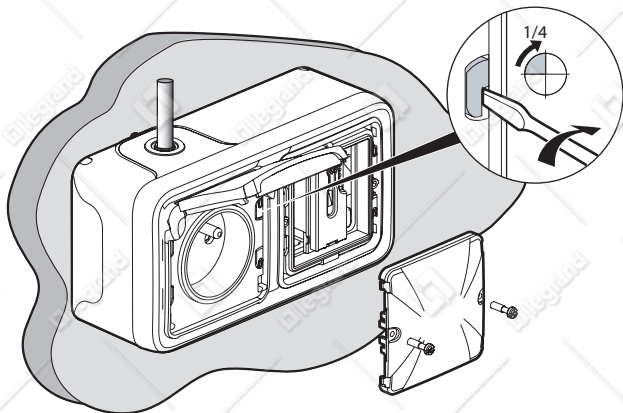

3 Zapněte napájení přístroje


1



Opět zapněte napájení přístrojů zapnutím hlavního jističe.


2

LED indikátor na spínacím modulu se rozsvítí červeně.

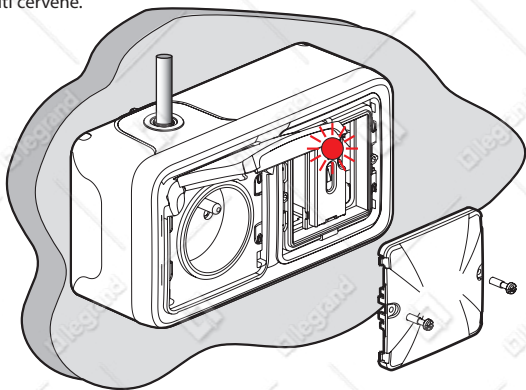

3

Nainstalujte kryt

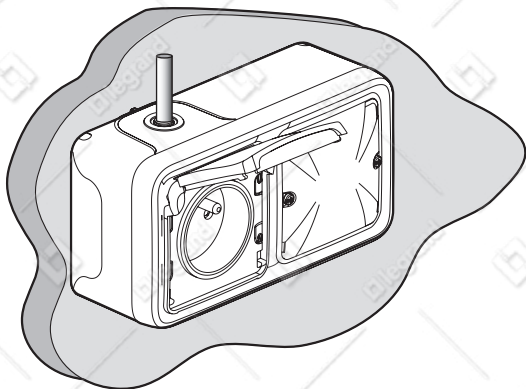

④ **Pro přidání dalších přístrojů do instalace čtete pokyny:**

-v návodu **startovacího kytu**

-v aplikaci **Legrand Home + Control (Nastavení/Přidat přístroj)**

-případně v návodech na **www.legrand.cz**



www.legrand.cz

Legrand - technická podpora

tel.:246 007 607 - e-mail.: technicka.podpora@legrandcs.cz

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný,

Legrand

prohlašuje že rádio-elektronické zařízení popisované v tomto návodu odpovídá nařízení 2014/53/EU. Plný text tohoto EU prohlášení je dostupný na stránce:

www.legrandoc.com